


Snackjet

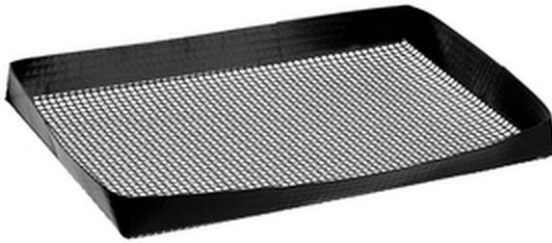

120753

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2026-04-14

Manuel d'utilisation original

Caractéristiques techniques

Désignation :	Panier de cuisson Snackjet
Référence :	120753
Matériau :	fibres de verre revêtement en polytétrafluoroéthylène
Modèle :	fond avec perforation
Conçu pour:	Snackjet
Caractéristiques :	convient au micro-ondes
Dimensions (L x P x H) en mm :	290 x 220 x 30
Poids en kg :	0,06

Sous réserve de modifications techniques !

Modèle / Caractéristiques

Ce panier de cuisson carré très pratique permet de préparer rapidement et facilement de petites collations dans le Snackjet. Résistant au micro-ondes et parfaitement adapté aux modèles Snackjet 200 et 500, il garantit des résultats efficaces au quotidien. Le panier de cuisson est fabriqué en tissu de fibre de verre résistant avec un revêtement PTFE durable pour une utilisation quotidienne.

FR



Conseils d'utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyez le panier de cuisson à l'eau chaude, à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge et d'un détergent doux.
2. Rincez le panier de cuisson à l'eau claire.
3. Séchez ensuite soigneusement le panier de cuisson.
4. N'utilisez le panier de cuisson qu'avec la tôle de déflexion d'air ; ne le posez pas directement sur le fond de l'enceinte de cuisson de l'appareil.
5. Ne coupez jamais les aliments dans le panier de cuisson.
6. N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus.
7. Pour retirer les aliments, utilisez des ustensiles de cuisine en plastique résistants à la chaleur, tels que des spatules, des pelles, etc.
8. Nettoyez régulièrement le panier de cuisson entre chaque utilisation afin d'éviter que des résidus alimentaires ne s'incrustent.