

10L D



200029

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Date de création : 2025-06-18

Manuel d'utilisation original

1	Sécurité	2
1.1	Explication des avertissements	2
1.2	Consignes de sécurité	3
1.3	Utilisation conforme à l'usage	7
1.4	Utilisation non conforme à l'usage	7
2	Généralités	8
2.1	Responsabilité et garantie	8
2.2	Protection des droits d'auteur	8
2.3	Déclaration de conformité	8
3	Transport, emballage et stockage	9
3.1	Inspection suite au transport	9
3.2	Emballage	9
3.3	Stockage	9
4	Paramètres techniques	10
4.1	Indications techniques	10
4.2	Fonctions de l'appareil	10
4.3	Éléments de l'appareil	11
5	Installation et utilisation	12
5.1	Installation	12
5.2	Utilisation	13
6	Nettoyage et détartrage	17
6.1	Consignes de sécurité pour le nettoyage	18
6.2	Nettoyage	18
6.3	Détartrage	19
7	Élimination des déchets	20



Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice et la conserver dans un endroit facilement accessible, à proximité de l'appareil !

La présente notice d'utilisation décrit l'installation, la manipulation et la maintenance de l'appareil, elle est une source d'informations importante et un ouvrage de référence. La connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation comprises dans la présente notice est une condition indispensable pour assurer le fonctionnement correct et en toute sécurité de l'appareil.

Avant de mettre en marche l'appareil, lire la présente notice d'utilisation, pour éviter les blessures et les dommages matériels. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil.

À chaque étape d'utilisation de l'appareil, toutes les informations essentielles contenues dans le mode d'emploi doivent être accessibles pour le personnel. C'est l'opérateur qui est responsable de leur disponibilité.

Outre le mode d'emploi, il est impératif de respecter les règles générales et la loi en vigueur, relatives à la sécurité du travail et à la protection de l'environnement.

FR

1 Sécurité

L'appareil est conçu d'après les règles techniques en vigueur. Cependant, l'appareil peut constituer une source de dangers, s'il n'est pas utilisé correctement ou conformément à son usage. Toutes les personnes qui utilisent l'appareil doivent se tenir aux indications mentionnées dans la présente notice d'utilisation et respecter les consignes de sécurité.

1.1 Explication des avertissements

Les indications importantes relatives à la sécurité ainsi que les avertissements sont désignés dans la présente notice par des mentions d'avertissement adéquates. Ces indications doivent être impérativement respectées, pour éviter les accidents, les blessures et les dommages matériels.



DANGER !

La mention d'avertissement **DANGER** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort, s'ils ne sont pas évités.

**AVERTISSEMENT !**

La mention **AVERTISSEMENT** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures graves, moyennement graves ou la mort, s'ils ne sont pas évités.

**ATTENTION !**

La mention **ATTENTION** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures légères ou moyennes, s'ils ne sont pas évités.

ATTENTION !

La mention **ATTENTION** indique un éventuel dommage matériel lié au non-respect des consignes de sécurité.

REMARQUE !

Le symbole **REMARQUE** indique à l'utilisateur les informations et les consignes relatives à l'utilisation de l'appareil.

FR

ATTENTION !

La mention **ATTENTION** indique un éventuel dommage matériel lié au non-respect des consignes de sécurité.

1.2 Consignes de sécurité

Courant électrique

- Une tension de secteur trop élevée ou une installation incorrecte peuvent entraîner un risque de choc électrique.
- L'appareil peut être branché à l'électricité uniquement si les données sur la plaque signalétique correspondent à la tension de secteur.
- Pour éviter les courts-circuits, ne pas mouiller l'appareil.
- Si des défaillances apparaissent lors du fonctionnement de l'appareil, le débrancher immédiatement de l'alimentation électrique.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne jamais saisir l'appareil, s'il tombe dans l'eau. Débrancher immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique.

- Toute réparation ou ouverture du boîtier de l'appareil doit être réalisée par un personnel spécialisé et un service agréé.
- Ne pas déplacer l'appareil en le tenant par le câble.
- Éviter tout contact du câble de raccordement avec des sources de chaleur et des éléments pointus et tranchants.
- Ne pas plier, serrer ou nouer le câble de raccordement.
- Dérouler complètement le câble de raccordement.
- Ne jamais placer l'appareil ou tout autre objet sur le câble de raccordement.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer par la fiche.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le service d'entretien ou un électricien qualifié, afin d'éviter les risques.

Matières inflammables

- Ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées comme les cuisinières, les fours, la flamme nue, les appareils de maintien de la chaleur, etc.
- Nettoyer régulièrement l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
- Ne pas couvrir l'appareil avec p.ex. du papier aluminium ou des serviettes.
- Utiliser l'appareil uniquement avec les matières y destinées et en réglant les températures sur des valeurs adéquates. Les matières, les produits alimentaires et les restes de nourriture dans l'appareil peuvent s'allumer.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité des produits inflammables comme l'essence ou l'alcool. Les températures élevées entraîne l'évaporation de ces produits et suite au contact avec des sources d'inflammation, cela peut conduire à une explosion.
- En cas d'incendie, avant de procéder à l'extinction du feu, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Ne jamais utiliser de l'eau pour éteindre les flammes, si l'appareil est branché à l'alimentation électrique. Une fois le feu éteint, assurer une arrivée d'air frais suffisante.

Surfaces chaudes

- Lors du fonctionnement de l'appareil, ses surfaces deviennent chaudes. Il existe un risque de brûlures. La température élevée se maintient encore après l'arrêt de l'appareil.
- Ne toucher aucune surface chaude de l'appareil. Utiliser les éléments et les poignées de service prévus à cet effet.
- Transporter et nettoyer l'appareil une fois complètement refroidi.
- Ne pas asperger les surfaces chaudes d'eau froide ou de liquides inflammables.

Danger pour la santé causé par les germes

- Le récipient doit être régulièrement vidé, nettoyé et désinfecté pour éliminer le risque d'accumulation de germes nuisibles pour la santé.

Responsabilité de l'opérateur

L'opérateur est responsable du respect des lois nationales, des règles et des directives en vigueur, relatives à la prévention des accidents, à la protection de l'environnement, ainsi que du respect des instructions de travail, d'exploitation et de sécurité en vigueur sur le lieu de travail et d'installation de l'appareil.

Obligations de l'opérateur :

- Exploitation de l'appareil et des accessoires connectés uniquement si l'état technique des dispositifs est parfait et si les éléments de protection et de sécurité fonctionnent correctement.
- Préparation de l'évaluation des risques sur les postes de travail.
- Entrainement et formations régulières du personnel. Prendre connaissance et suivre en particulier les dispositions indiquées dans le chapitre concernant la sécurité et les consignes de sécurité.
- Fourniture d'un équipement de protection individuelle (EPI) adapté.
- Respect des délais de maintenance et d'entretien.
- Documentation des formations / entraînements, remplacement des composants de l'appareil.

Utilisation uniquement sous surveillance

- Utiliser l'appareil uniquement sous surveillance.
- Toujours rester à proximité de l'appareil.

Personnel utilisant l'équipement

- Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et des personnes ayant l'expérience et/ou les connaissances insuffisantes.
- Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil ou qu'ils le mettent en marche.

Utilisation incorrecte et non conforme

- L'utilisation non conforme à l'usage et non autorisée peut endommager l'appareil.
- N'utiliser l'appareil que lorsque celui-ci est en parfait état de fonctionnement assurant une utilisation en toute sécurité.
- N'utiliser l'appareil que lorsque les raccordements sont en parfait état de fonctionnement assurant une utilisation en toute sécurité.
- N'utiliser l'appareil que lorsqu'il est propre.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine. L'utilisateur n'est pas autorisé à réparer seul l'appareil.
- L'appareil ne doit être ni modifié ni transformé.

1.3 Utilisation conforme à l'usage

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans le mode d'emploi, avec des composants fournis et agréés.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages en résultant. Dans ces cas, l'opérateur/l'utilisateur est le seul responsable.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- réchauffement et maintien de la chaleur du vin chaud, du punch, du Jagertee.

Cet appareil est destiné à un usage ménager et dans des endroits semblables, comme par exemple :

- dans des cuisines pour les employés des magasins, des bureaux et autres locaux similaires ;
- dans des exploitations agricoles ;
- par des clients dans les hôtels, les motels et autres logements ;
- dans les chambres d'hôtes.

FR

1.4 Utilisation non conforme à l'usage

Une utilisation non conforme à l'usage peut entraîner des blessures ou des dommages matériels dus à une tension électrique dangereuse, au feu ou aux températures élevées. L'appareil peut être utilisé uniquement aux fins décrites dans la présente notice d'utilisation.

L'utilisation suivante est non conforme à l'usage :

- Cuisson des plats,
- Versement et réchauffement de substances et de produits inflammables, nuisibles à la santé et volatiles, etc.

2 Généralités

2.1 Responsabilité et garantie

L'appareil a été construit conformément à l'état de la technique actuel et aux principes de la sécurité technique. Malgré cela, lors de l'utilisation de l'appareil, des risques pour la santé et la vie peuvent se produire pour l'utilisateur et les tiers, ou des risques de dommages de l'appareil ou d'autres biens peuvent survenir. Toute demande au titre de la garantie et de la responsabilité pour les blessures / les dommages aux biens ainsi que les défaillances dans le travail est exclue, si l'une des causes suivantes peut être évoquée :

- Utilisation non conforme à l'usage
- Non respect/négligence des instructions et de toute information y relative
- Modifications de construction ou techniques de l'appareil non agréées
- Engagement d'un personnel insuffisamment formé et qualifié
- Exploitation de l'appareil avec des dispositifs de sécurité et de protection endommagés ou installés de manière incorrecte
- Maintenance et entretien incorrects
- Défaillances non éliminées
- Utilisation de produits, de nettoyants, etc. non autorisés.
- Utilisation de pièces de rechange non agréées
- Erreurs d'utilisation ou autre usage incorrect
- Catastrophes causées par les corps étrangers ou cas de force majeure
- Dégradation de la plaque signalétique et des étiquettes nécessaires pour l'utilisation et la sécurité

FR

2.2 Protection des droits d'auteur

La notice d'utilisation et les textes, les dessins, les figures et les autres représentations qui y sont contenus sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes (même partielles) ainsi que l'exploitation et/ou la transmission du contenu à des tiers ne sont pas autorisées sans l'autorisation écrite du fabricant. Le non-respect de la disposition ci-dessus entraîne une obligation d'indemnisation. Les autres droits demeurent réservés.

2.3 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux normes et aux Directives européennes en vigueur. Ce qui est confirmé par la Déclaration de conformité CE Sur demande, nous pouvons vous envoyer la Déclaration de conformité du produit donné.

3 Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

Vérifier l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport dès la réception du produit. Si des dommages dus au transport sont constatés, refuser la réception du produit ou accepter la réception sous conditions. Indiquer sur les documents de transport/la lettre de voiture de la société de transport les dommages constatés et déposer une réclamation. Les dommages cachés doivent être signalés immédiatement après leur constatation, car les demandes de dédommagement doivent être déposées dans les délais de réclamation.

Si des pièces ou des accessoires manquent, contacter notre service après-vente.

3.2 Emballage

Ne pas jeter le carton d'emballage de l'appareil. Il peut s'avérer utile pour stocker l'appareil, lors d'un déménagement ou lorsque vous devez envoyer l'appareil à notre service après-vente en cas d'éventuels dommages.

Toutes les parties de l'emballage sont faites à partir de matériaux recyclables. Ce sont des films et des sacs en plastique, des emballages en carton.

Pour l'élimination de l'emballage, respecter les consignes en vigueur dans votre pays. Réintroduire les matériaux d'emballage récupérables dans le circuit de recyclage.

FR

3.3 Stockage

L'emballage doit rester fermé jusqu'au moment de l'installation de l'appareil. Lors du stockage, suivre les indications, marquées à l'extérieur, relatives au positionnement et au stockage. Stocker l'emballage dans les conditions suivantes :

- dans des locaux fermés
- dans un endroit sec et sans poussière
- à l'abri des produits agressifs
- à l'abri du soleil
- à l'abri des chocs mécaniques.

En cas de stockage prolongé (plus de trois mois), contrôler régulièrement l'état général de tous les éléments et de l'emballage. En cas de besoin, remplacer l'emballage par un nouveau.

4 Paramètres techniques

4.1 Indications techniques

Nom :	Marmite à vin chaud 10L D
Numéro d'article :	200029
Matériau :	acier inoxydable
Matériau du couvercle :	acier inoxydable
Capacité max. en l :	12,5
Capacité en l :	10
Plage de température de - à en °C:	30 - 90
Puissance de raccordement :	1,6 kW 230 V 50/60 Hz
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	305 x 335 x 550
Poids en kg :	3,4

FR

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Version / caractéristiques

- Couleur : argent | noir
- Distributeur d'eau chaude : non
- À double paroi : oui
- Réglage de la température : en continu | thermostatique
- Commande : électronique | sélecteur rotatif
- Témoins lumineux : de chauffe | de maintien au chaud
- Propriétés : bac d'égouttage amovible

4.2 Fonctions de l'appareil

Dans la marmite, les boissons comme le vin chaud, le punch, le Jagtertee etc. sont réchauffés à la température réglée et maintenus à cette température pendant une durée préalablement déterminée. Le robinet de vidange intégré assure une utilisation facile et permet un versement pratique des boissons.

4.3 Éléments de l'appareil



FR

Fig. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Couvercle avec poignée | 2. Poignée du récipient (2x) |
| 3. Récipient | 4. Régulateur de température |
| 5. Interrupteur marche/arrêt | 6. Témoin de maintien de la température (vert) |
| 7. Témoin de chauffe (orange) | 8. Bac collecteur |
| 9. Grille de l'égouttoir | 10. Robinet de vidange |
| 11. Orifice de sortie de la vapeur dans le couvercle | |

5 Installation et utilisation

5.1 Installation

Déballage / installation

- Déballer l'appareil et éliminer tous les éléments intérieurs et extérieurs de l'emballage et les protections de transport.



ATTENTION !

Risque d'étranglement !

Interdire aux enfants l'accès aux emballages tels que les sacs en plastique ou les éléments en polystyrène.

- Retirer le film de protection qui recouvre l'appareil. Le film de protection doit être retiré délicatement pour ne pas laisser des restes de colle. Supprimer les résidus de colle éventuels en utilisant un diluant.
- Veiller à ne pas endommager la plaque signalétique ni les avertissements collés sur l'appareil.
- Ne **jamais** placer l'appareil dans un environnement humide.
- Placer l'appareil de manière à assurer un accès facile à la prise permettant de débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- En choisissant l'endroit d'installation, prendre en compte les points suivants :
 - La surface de montage doit être égale, suffisamment porteuse, résistante à l'eau, sèche et résistante aux températures élevées.
 - Veiller à ce que les routes d'évacuation soient dégagées.
 - Assurer une position stable.
 - Prévoir un espace de travail, de maintenance et d'entretien suffisant.
 - Les orifices de ventilation pour l'air d'arrivée et l'air évacué doivent être dégagés, s'ils sont présents.
 - Respecter les règles techniques et du bâtiment en vigueur.
- Assurer une distance suffisante des bords de la table. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait basculer et tomber.
- Garder une distance d'au moins 10 cm des murs ou d'autres objets.

Branchement à l'alimentation électrique

- Vérifier si les données techniques de l'appareil (voir le tableau signalétique) correspondent aux données du réseau électrique local.
- Brancher l'appareil à une prise électrique individuelle avec protection. Ne pas brancher l'appareil à une prise multiple.
- Placer le câble de raccordement de manière à éviter tout risque d'écrasement et de débordement.

5.2 Utilisation

Avertissements



DANGER !

Risque lié au courant électrique !

Si la marmite est surremplie, la boisson peut déborder et entraîner un court-circuit dans la commande électronique. Ceci peut entraîner des blessures ou un choc électrique.

Ne pas surremplir la marmite. Respecter l'indication « MAX » à l'intérieur de la marmite.



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlures !

Le pot et le couvercle se chauffent fortement lors de l'utilisation.

Ne pas toucher l'appareil chaud.

Risque de brûlure !

La vapeur chaude s'échappant lors du soulèvement du couvercle peut entraîner des brûlures des mains, des bras et du visage.

Ne jamais soulever le couvercle lors du fonctionnement de l'appareil.

Pour ajouter du liquide, éteindre l'appareil et retirer le couvercle avec précaution en utilisant la poignée du couvercle.

Avant l'utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil en suivant les consignes indiquées au point **6 « Nettoyage »**.

2. Fixer le bac collecteur à l'appareil en l'accrochant à la base.
3. Placer une grille d'égouttage sur le bac collecteur.



Fig. 2

4. Avant de verser les liquides et de brancher l'appareil, tourner le régulateur de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la position « **O** ».
5. Avant de verser la boisson dans le récipient, s'assurer que le robinet de vidange est fermé.

FR

AVERTISSEMENT !

Les liquides non potables comme les acides, les soudes, les nitrates, etc. constituent un danger pour la santé.

Avant de mettre en marche l'appareil, toujours le remplir de liquides potables.

6. Verser la quantité voulue de liquides potables dans le réservoir de l'appareil, jusqu'à l'indicateur « **MAX** ».

AVERTISSEMENT !

Lors du fonctionnement de l'appareil, veiller à ce qu'aucun liquide ne fuit et ne cause un court-circuit dans l'électronique de commande. Ceci peut entraîner des blessures.

Respecter le niveau de remplissage maximal !

7. Placer et tourner le couvercle sur le réservoir de manière à ce qu'il se bloque sur les poignées du réservoir.
8. Lors du fonctionnement de l'appareil, le couvercle doit être toujours posé sur le récipient.



Fig. 3

Réchauffement des boissons

1. Brancher l'appareil à une prise individuelle adaptée.
2. Allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
3. Tourner le régulateur de température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température souhaitée de 30 °C à 90 °C.

Au cours du processus de réchauffement, le témoin orange de chauffe reste allumé.

CONSEIL !

Le temps de réchauffement dépend de la quantité et de la température de la boisson versée.

Une fois la température réglée atteinte, le thermostat s'éteint automatiquement et le témoin orange de chauffe aussi.

Le témoin vert de maintien de la température s'allume et la boisson versée est maintenue à la température réglée.

Si la température de la boisson baisse, le thermostat s'allume de nouveau et le témoin orange de chauffe également.. La boisson est chauffée à la température réglée.

Service des boissons

1. Pour servir la boisson de la marmite, placer sous le robinet de vidange un récipient adapté (p.ex. un mug, un verre, une tasse, etc.).
2. Appuyer sur le levier du robinet de vidange et le maintenir pressé vers le bas jusqu'au prélèvement de la quantité voulue.
3. Une fois la quantité de boisson voulue prélevée, relâcher le levier du robinet de vidange, il se ferme automatiquement.



Fig. 4

ATTENTION !

Vérifier régulièrement le niveau de liquide, en cas de besoin, en ajouter.

Ne jamais utiliser l'appareil sans y verser de liquide !

Arrêt de l'appareil / vidange de la marmite

FR

1. Si l'appareil n'est plus utilisé, tourner le régulateur de température sur la position « O ».
2. Éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
3. Débrancher l'appareil de l'alimentation (retirer la fiche !).
4. Laisser l'appareil et la boisson refroidir.
5. Vider la marmite en évacuant la boisson à travers le robinet de vidange dans un récipient adapté.

Protection contre la surchauffe / la marche à sec

L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe/ la marche à sec

Si l'appareil est involontairement mis en marche sans liquide ou avec une faible quantité de liquide, le dispositif s'enclenche et l'appareil s'éteint automatiquement.

Dans ce cas, suivre les étapes suivantes :

1. Attendre que l'appareil refroidisse.
2. Déverser à travers le robinet de vidange le liquide restant dans le réservoir.
3. Appuyer sur la touche RESET sous le socle de l'appareil.
4. Ensuite, verser de nouveau les boissons souhaitées et allumer l'appareil normalement.

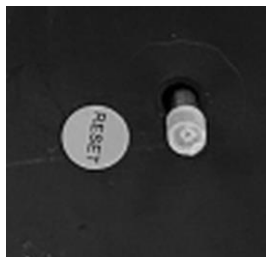


Fig. 5

6 Nettoyage et détartrage

L'opérateur doit veiller à ce que l'appareil et les éléments de sécurité restent en bon état. Vérifier l'efficacité des systèmes de commande et de sécurité.

Seul un personnel dûment formé et spécialisé peut procéder aux travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.

Si, pour la maintenance, l'entretien ou la réparation, il est nécessaire de démonter les dispositifs de sécurité, les monter de nouveau immédiatement après la fin des travaux et vérifier leur fonctionnement correct.

Réaliser tous les travaux de maintenance et d'entretien selon les délais indiqués dans le mode d'emploi.

6.1 Consignes de sécurité pour le nettoyage

- Avant le nettoyage, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Laisser l'appareil refroidir complètement.
- Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou autres liquides, lors de son nettoyage. Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou en métal (couteau, fourchette, etc.) pour nettoyer l'appareil. Les objets pointus peuvent endommager l'appareil et s'ils entrent en contact avec les éléments conducteurs, ils peuvent entraîner un risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, contenant des solvants ou des agents caustiques pour nettoyer l'appareil. Ils peuvent rayer la surface.

6.2 Nettoyage

1. Nettoyer régulièrement l'appareil à la fin de la journée de travail, voire plusieurs fois par jour le cas échéant.
2. Retirer de l'appareil le bac collecteur avec la grille d'égouttage.
3. Vider le bac collecteur.
4. Laver le bac collecteur et la grille d'égouttage à l'eau courante avec un produit nettoyant doux.
5. Nettoyer l'intérieur du réservoir en utilisant de l'eau chaude, un chiffon doux ou une éponge et un produit nettoyant doux.
6. Pour nettoyer le robinet de vidange, faire passer à travers de l'eau avec un produit nettoyant.
7. Rincer soigneusement le réservoir à l'eau claire.
8. Faire passer plusieurs fois de l'eau claire à travers le robinet de vidange pour éliminer les restes du produit nettoyant.
9. Laver le couvercle à l'eau chaude courante.
10. Essuyer le réservoir de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.
11. Après le nettoyage, sécher soigneusement l'appareil et les éléments retirés à l'aide d'un chiffon sec qui ne s'effiloche pas.

6.3 Détartrage

L'utilisation d'eau inadaptée peut entraîner la formation de dépôts de calcaire. Les dépôts de calcaire prolongent le temps de réchauffement et peuvent endommager l'appareil.

INFORMATION !

Afin d'éviter que le calcaire ne se dépose, utiliser de l'eau filtrée, si possible !

ATTENTION !

Si l'appareil n'est pas détartré régulièrement, conformément à la notice, la réclamation ne peut être acceptée. Ce type de réclamation n'est pas couvert par la garantie !

Détartrer régulièrement l'appareil.

Nous conseillons un détartrage écologique à l'aide de vinaigre ou d'acide citrique.

1. Préparer une solution d'eau et de vinaigre (rapport de 3:1) ou d'eau et d'acide citrique (2 cuillères pour 1 litre d'eau).
2. Remplir la récipient de cette solution.
3. Laisser la solution de détartrage pour env. 1 heure pour qu'elle puisse agir.
4. Faire bouillir la solution de détartrage.
5. Laisser l'appareil refroidir un certain moment.
6. Évacuer la solution de détartrage à travers le robinet de vidange dans un récipient adapté.
7. Rincer soigneusement la récipient, **plusieurs fois** à l'eau claire.
8. Pour éliminer complètement la solution de détartrage, verser de l'eau claire et la faire passer par le robinet de vidange.
9. En cas d'utilisation d'autres produits détartrants disponibles sur le marché, respecter les consignes du fabricant.

7 Élimination des déchets

Appareils électriques



Les appareils électriques portent le symbole suivant. Les appareils électriques doivent être éliminés de manière correcte et respectueuse de l'environnement. Il est interdit de jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et retirer le câble de raccordement de l'appareil.

Rapporter l'appareil électrique à des points de collecte désignés.