

10GN1/1



300211

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2025-09-02

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	Chariot à étagères 10GN1/1
Numéro d'article :	300211
Matériau :	acier inoxydable
Conçu pour :	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Nombre de glissières :	10
Distance entre les glissières en mm :	120
Profondeur maximale du bac en mm:	100
Charge max. par paire de glissières en kg :	10
Dimensions de la surface de dépose (largeur x profondeur), en mm :	480 x 540
Hauteur de la rambarde en mm :	160
Capacité de charge de la tablette max. en kg :	10
Charge totale max. en kg :	80
Nombre de roulettes de direction :	4
Roulettes avec freins :	2
Diamètre des roulettes en mm :	125
Nombre de tampons de butée :	4
Matériau des tampons de butée :	plastique
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	585 x 695 x 1815
Poids en kg :	29,0

FR

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Version / caractéristiques

- État lors de la livraison : livré en kit, montage simple
- Modèle : à glissières GN
- Domaine d'utilisation : débarrassage
- Remplissage des deux côtés : oui
- Tablette : oui, avec rambarde
- Avec poignées : non
- Non compris :
 - bacs
 - plaques
 - grilles

Utilisation conforme à l'usage

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans le mode d'emploi, avec des composants fournis et agréés.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages en résultant. Dans ces cas, l'opérateur/l'utilisateur est le seul responsable.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Dégagement et transport de plats dans des récipients adaptés.

Contenu de la livraison / Noms des pièces

1. Déballez le chariot à étagères et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
2. Vérifier qu'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

Pièces	Quantité	Nom
	2	Partie latérale avec 10 glissières préinstallées et une paroi latérale
	1	Plan de travail
	2	Rambarde latérale
	2	Rambarde avant
	4	Barre transversale
	1	Clé Allen
	8	Vis M8*55
	8	Rondelle carrée
	4	Butée de roulette de direction
	2	Roulette de direction avec frein

	2	Roulette de direction sans frein
	4	Écrou M5

Montage

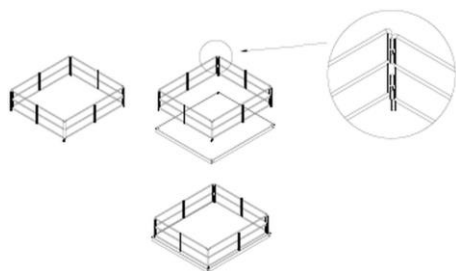


Fig. 1

1. Tout d'abord, fixer les rambardes à la tablette supérieure à l'aide des vis de blocage (fig. 1).
2. Fixer les 2 éléments de la rambarde sur la tablette à l'aide des vis M5. Utiliser un écrou M5 pour chaque vis filetée, afin de bien serrer les éléments de la rambarde à la tablette. Utiliser une clé à douille 8 mm.
3. Les deux éléments restants de la rambarde peuvent être ensuite accrochés/insérés.

4. Fixer les 2 traverses (en bas) à la partie latérale du chariot à étagères.
5. Placer les rondelles carrées entre la traverse et la partie latérale et entre la partie latérale et chaque vis à tête bombée.

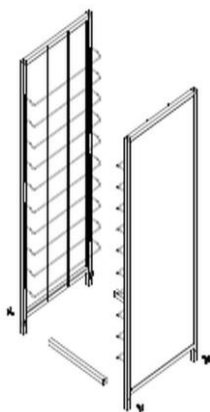


Fig. 2

6. Serrer les vis à tête bombée à la main.
7. Assembler les traverses (en bas) à la deuxième partie latérale, en utilisant les rondelles et les vis à tête bombée comme décrit plus haut.



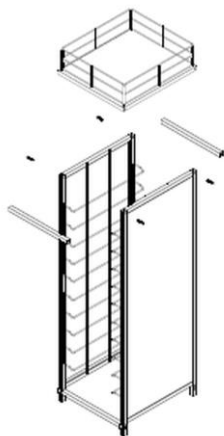


Fig. 3

8. Placer les tablettes assemblées avec la rambarde (point 1-2) sur le cadre du chariot à étagères.
9. Insérer 2 traverser de tablette par le bas.
10. Visser la tablette et les traverses au cadre du chariot à étagères à l'aide de vis à tête bombée M8x55 et les serre manuellement.
11. À la fin, bien serrer toutes les vis à tête bombée à l'aide de la clé Allen.

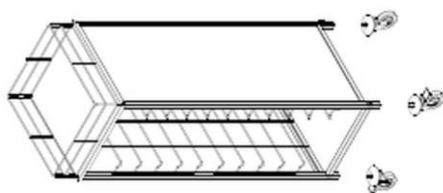


Fig. 4

12. Poser le chariot à étagères sur le côté.
13. Fixer les butées pour les roulettes de direction sur les tubes carrés des pièces latérales.
14. Enfin, visser les roulettes de direction dans les tubes carrés des pièces latérales.

Veiller à installer à l'avant et à l'arrière les 2 mêmes roulettes de direction (avec ou sans frein).

Mise en place

1. Placez le chariot à étagères sur les roulettes de direction et vérifiez sa stabilité.
2. Vous pouvez régler le niveau du chariot à étagères à l'aide des roulettes de direction en les tournant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3. Une fois le chariot à étagères installé à l'emplacement souhaité, bloquez les 2 roulettes de direction à l'aide des dispositifs de blocage afin que le chariot à étagères ne puisse pas être déplacé ou renversé accidentellement.

Chargement du chariot à étagères

Le chariot à étagères permet le chargement des deux côtés.

1. Placer les bacs appropriés sur les glissières, selon les besoins.
2. Poser sur le plateau supérieur les tasses, les verres, etc.

FR

Les rambardes de la tablette protègent la vaisselle contre la chute.



Fig. 5

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

1. Nettoyez régulièrement le chariot à étagères à l'eau chaude et avec un chiffon doux et humide. Utilisez un détergent doux si nécessaire.
2. Séchez le chariot à étagères avec un chiffon doux.