

7GN1/1



300192

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2025-08-22

Manuel d'utilisation original

Caractéristiques techniques

Nom:	Chariot à étagères 7GN1/1
Numéro d'article :	300192
Matériau:	acier inoxydable
Conçu pour :	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Nombre de tiroirs :	7
Distance entre les tiroirs en mm :	80
Profondeur max. du récipient en mm :	65
Capacité max. de charge par tiroir en kg :	8
Dimensions de la surface de dépose (L x P), en mm :	390 x 555
Capacité max. de la surface de dépose en kg :	5
Capacité de charge max. totale en kg :	60
Nombre de roulettes de direction :	4
Roulettes de direction avec freins :	2
Diamètre des roulettes de direction en mm :	125
Nombre de tampons de butée :	4
Matériau des tampons de butée :	plastique
Dimensions (L x P x H) en mm :	450 x 675 x 995
Poids en kg :	11,9

FR

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- État lors de la livraison : kit, montage simple
- Domaine d'utilisation : débarrassage
- Modèle : tiroirs GN
- Peut être équipé des deux côtés : oui
- Surface de dépose : oui
- Avec poignées : non
- Non fourni :
 - récipients GN
 - tôles
 - grilles
- Propriétés :
 - une fixation de récipient à l'avant et à l'arrière
 - cadre en tube carré 25 x 25 mm

Utilisation conforme à l'usage

FR

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans le mode d'emploi, avec des composants fournis et agréés.



Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages en résultant. Dans ces cas, l'opérateur/l'utilisateur est le seul responsable.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Dégagement et transport de plats dans des récipients adaptés.

Livraison / Noms des pièces

1. Déballez le chariot Gastronorm et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
2. Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

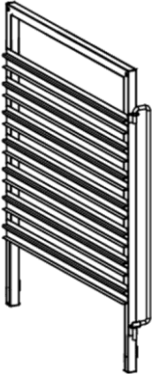Élément	Quantité	Nom
	2	Élément latéral avec 7 glissières préinstallées et 1 sécurité de récipient
	1	Surface de dépose
	2	Traverse
	2	Roulette de direction sans frein
	2	Roulette de direction avec frein
	4	Tampons de butée pour les roulettes de direction
	8	Vis à tête bombée M8x55
	8	Rondelle carrée
	1	Clé Allen

Montage

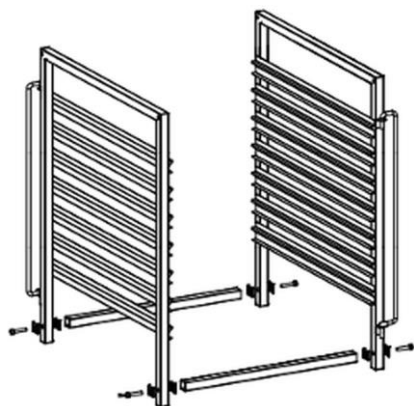


Fig. 1

FR

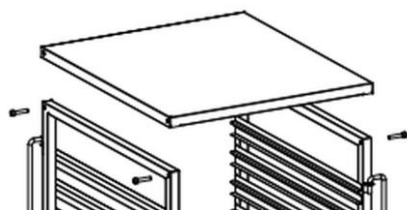


Fig. 2




Fig. 3

1. Commencez par monter les deux traverses sur l'un des éléments latéraux préinstallés du chariot à étagères.
2. Placez une rondelle carrée entre la traverse et l'élément latéral, ainsi qu'entre l'élément latéral et la vis à tête bombée



3. Serrez les vis à tête bombée à l'aide de la clé Allen.
4. Assembler les traverses avec la deuxième éléments latérales selon la description ci-dessus.
5. Monter le surface de dépose sur les éléments latérales en utilisant les vis à tête bombée.
6. Placer le chariot à étagères sur le côté ou sur le surface de dépose.
7. Glissez un tampons de butée sur square tube carré des éléments latérales.
8. Vissez les 4 roulettes pivotantes dans les éléments latérales.

Veillez à ce que deux roulettes de direction identiques (avec ou sans frein) soient fixées à l'avant et à l'arrière.

Mise en place

1. Placez le chariot à étagères sur les roulettes de direction et vérifiez sa stabilité.
2. Vous pouvez régler le niveau du chariot à étagères à l'aide des roulettes de direction en les tournant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3. Une fois le chariot à étagères installé à l'emplacement souhaité, bloquez les 2 roulettes de direction à l'aide des dispositifs de blocage afin que le chariot à étagères ne puisse pas être déplacé ou renversé accidentellement.

Équiper les chariots à étagères / Sécuriser les récipients



Fig. 4



Fig. 5

1. Placez les récipients adaptés dans les dispositifs d'insertion du chariot à étagères.
2. Fixez les récipients à l'avant et à l'arrière à l'aide des dispositifs de fixation en les tirant vers le haut et en les rabattant devant les récipients.

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

1. Nettoyez régulièrement le chariot à étagères à l'eau chaude et avec un chiffon doux et humide. Utilisez un détergent doux si nécessaire.
2. Séchez le chariot à étagères avec un chiffon doux.