

**15GN1/1**



**300194**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Allemagne

tél. +49 5258 971-0  
fax : +49 5258 971-120  
**Hotline technique** : +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Date de création : 2025-08-21

**Manuel d'utilisation original**

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nom:</b>                            | <b>Chariot à étagères 15GN1/1</b> |
| Numéro d'article :                     | <b>300194</b>                     |
| Matériau:                              | acier inoxydable                  |
| Conçu pour :                           | 1/1 GN   1/2 GN   1/3 GN   2/3 GN |
| Nombre de tiroirs :                    | 15                                |
| Distance entre les tiroirs en mm :     | 80                                |
| Profondeur max. du récipient en mm :   | 65                                |
| Charge max. par paire de tiroirs :     | 10                                |
| Capacité de charge max. totale en kg : | 150                               |
| Nombre de roulettes de direction :     | 4                                 |
| Roulettes avec freins :                | 2                                 |
| Diamètre des roulettes en mm :         | 125                               |
| Nombre de tampons de butée :           | 4                                 |
| Matériau des tampons de butée :        | plastique                         |
| Dimensions (L x P x H) en mm :         | 440 x 680 x 1735                  |
| Poids en kg :                          | 19,2                              |

FR

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

## Modèle / caractéristiques

- État lors de la livraison : livré en kit, montage simple
- Domaine d'utilisation : débarrassage
- Modèle : à glissières GN
- Remplissage des deux côtés : oui
- Tablette : non
- Non fourni :
  - récipients GN
  - tôles
  - grilles

- Propriétés :
  - une sécurité pour récipient à l'avant et à l'arrière
  - cadre en tube carré 26 x 26 mm

## Utilisation conforme à l'usage

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans le mode d'emploi, avec des composants fournis et agréés.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages en résultant. Dans ces cas, l'opérateur/l'utilisateur est le seul responsable.


L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Dégagement et transport de plats dans des récipients adaptés.

## Livraison / Noms des pièces

- Déballez le chariot à étagères et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

FR

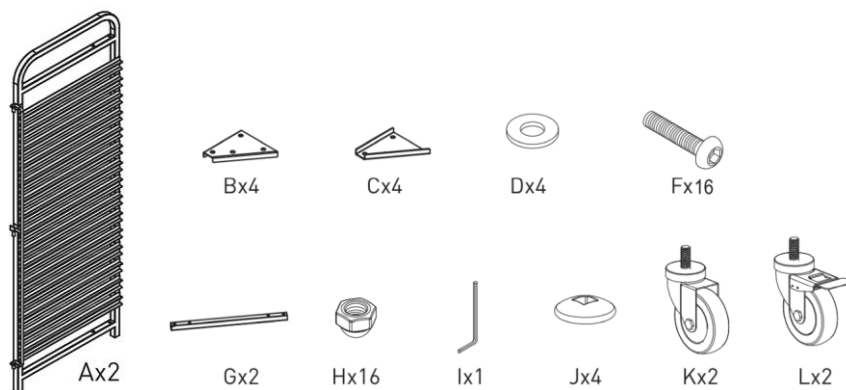

| Élément  | Nom:                                                                | Élément  | Nom:                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | Partie latérale avec 15 glissières préinstallées et 1 butée d'arrêt | <b>H</b> | Écrou borgne                            |
| <b>B</b> | Support supérieur                                                   | <b>I</b> | Clé Allen                               |
| <b>C</b> | Support inférieur                                                   | <b>J</b> | Tampons pour les roulettes de direction |
| <b>D</b> | Rondelle                                                            | <b>K</b> | Roulette de direction sans frein        |
| <b>F</b> | Vis à tête bombée M8x40                                             | <b>L</b> | Roulette de direction avec frein        |
| <b>G</b> | Séparateur                                                          |          |                                         |

## Montage

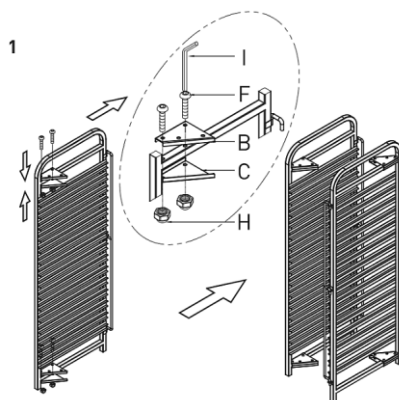


Fig. 1

FR

1. Fixez d'abord 1 équerre (**B**) et (**C**) en haut et en bas sur les deux parties latérales à l'aide de 2 vis à tête bombée (**F**) et de 2 écrous borgnes (**H**). Ne serrez pas encore les vis à tête bombée.

### REMARQUE !

**Fixez les équerres sur le tube carré des parties latérales sans fixation du conteneur.**

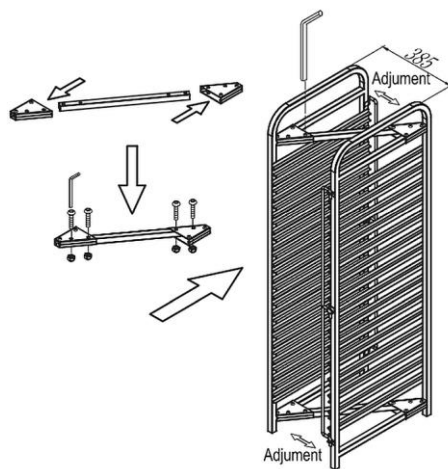


Fig. 2

FR

2. Insérez la barre de liaison (**G**) entre les équerres (**B**) et (**C**) dans la partie supérieure des deux parties latérales (**A**). Fixez la traverse (**G**) aux équerres montées à l'aide de 4 vis à tête bombée (**F**) et de 4 écrous borgnes (**H**) à l'aide de la clé Allen (**I**).

Fixez la traverse (**G**) dans la partie inférieure des parties latérales (**A**) selon le même principe.

Une fois les deux entretoises reliées aux équerres, serrez fermement les 16 vis à tête bombée à l'aide de la clé Allen.

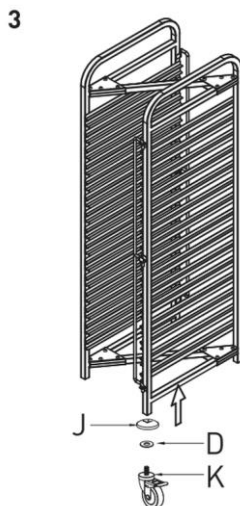


Fig. 3

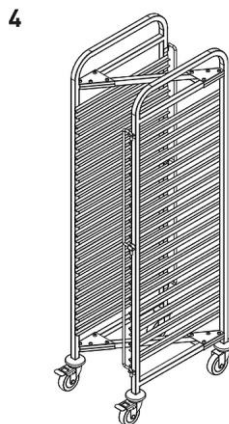


Fig. 4

3. Posez le chariot à étagères sur le côté.

Glissez un tampon de butée (**J**) sous chaque tube carré.

Fixez les quatre roulettes de direction (**K**) et (**L**) en bas sur les parties latérales. Placez une rondelle (**D**) sur chaque roulette de direction et vissez-les dans les tubes carrés des parties latérales (fig. 3).

Veillez à ce que deux roulettes de direction identiques (avec ou sans frein) soient fixées à l'avant et à l'arrière (fig. 4).

## Mise en place

1. Placez le chariot à étagères sur les roulettes de direction et vérifiez sa stabilité.
2. Vous pouvez régler le niveau du chariot à étagères à l'aide des roulettes de direction en les tournant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3. Une fois le chariot à étagères installé à l'emplacement souhaité, bloquez les 2 roulettes de direction à l'aide des dispositifs de blocage afin que le chariot à étagères ne puisse pas être déplacé ou renversé accidentellement.

## Équiper les chariots à étagères / Sécuriser les récipients



Fig. 5

1. Placez les récipients GN adaptés dans les dispositifs d'insertion selon vos besoins.
2. Fixez les récipients GN à l'avant et à l'arrière à l'aide des dispositifs de fixation en les tirant légèrement vers le haut et en les rabattant devant les récipients GN (fig. à gauche)

## Nettoyage

### **ATTENTION !**

**Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.**

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

FR

1. Nettoyez régulièrement le chariot à étagères à l'eau chaude et avec un chiffon doux et humide. Utilisez un détergent doux si nécessaire.
2. Séchez le chariot à étagères avec un chiffon doux.