

16KN



300199

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2025-09-04

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	Chariot à plateaux 16KN
Numéro d'article :	300199
Matériau :	acier inoxydable
Nombre de glissières :	16
Distance entre les glissières en mm :	145
Profondeur maximale du bac en mm:	65
Charge max. par paire de glissières en kg :	8
Dimensions de la surface de dépose (L x P), en mm :	775 x 530
Hauteur de la rambarde en mm :	150
Capacité max. de la surface de dépose en kg :	10
Charge totale max. en kg :	48
Nombre de roulettes de direction :	4
Roulettes avec freins :	2
Diamètre des roulettes en mm :	125
Nombre de tampons de butée :	4
Matériau des tampons de butée :	plastique
Dimensions (L x P x H) en mm :	965 x 625 x 1695
Poids en kg :	37,4

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Version / caractéristiques

- État lors de la livraison : livré en kit, montage simple
- Domaine d'utilisation : débarrassage, transport
- Modèle : supports pour plateaux
- plateaux standard de cantine (443 x 343 mm)
- Remplissage des deux côtés : oui
- Tablette : oui, avec rail
- Avec poignée(s) : oui
- Non compris :
 - bacs
 - plaques
 - grilles
 - plateaux

Utilisation conforme à l'usage

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans le mode d'emploi, avec des composants fournis et agréés.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages en résultant. Dans ces cas, l'opérateur/l'utilisateur est le seul responsable.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Débarrassage et transport de bacs GN, de plaques, de grilles, de plateaux.

Contenu de la livraison / Noms des pièces

1. Déballez le chariot à plateaux et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
2. Vérifier qu'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

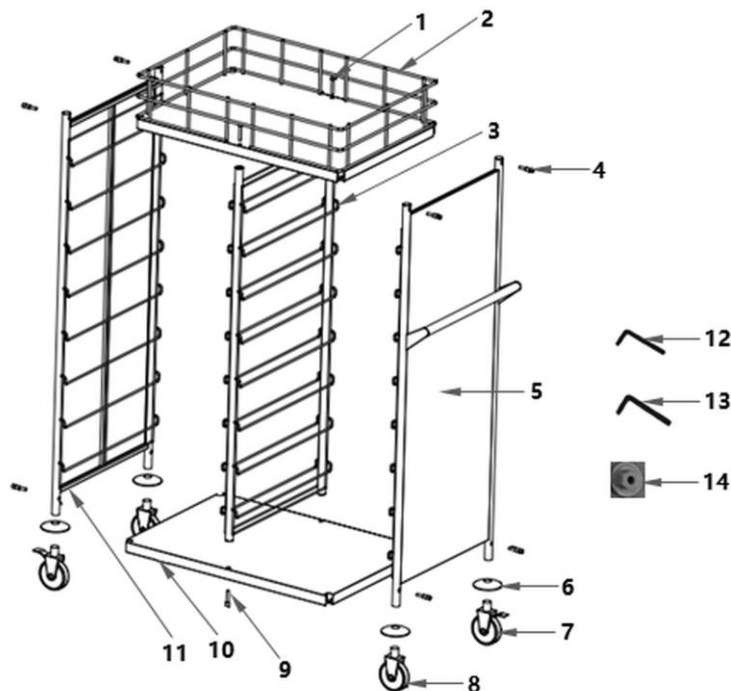



Fig. 1

Élément	Quantité	Nom
1	2	Vis à tête bombée M8x60
2	1	Tablette supérieure avec rail
3	1	Grille de séparation avec glissières pour plateaux préinstallées des deux côtés
4	8	Vis à tête cylindrique M8x40
5	1	Partie latérale avec poignée et glissières pour plateaux préinstallées
6	4	Tampons pour les roulettes de direction


7	2	Roulette de direction avec frein
8	2	Roulette de direction sans frein
9	2	Vis à tête cylindrique M8x40
10	1	Tablette inférieure
11	1	Partie latérale avec glissières pour plateaux préinstallées
12	1	Clé Allen 5 mm
13	1	Clé Allen 6 mm
14	8	Cache-vis M8x40

Montage


FR

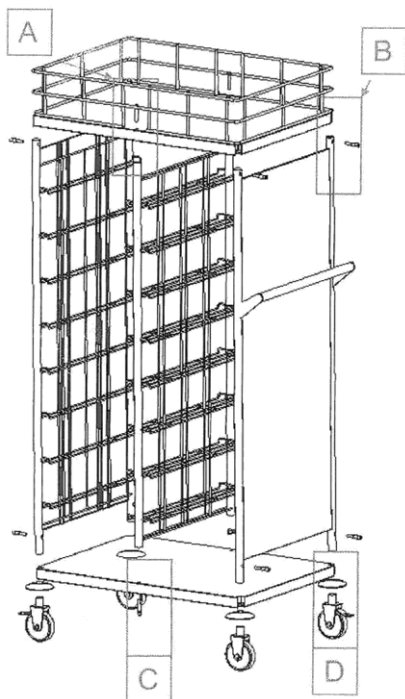


1. Commencer le montage par la fixation de la tablette supérieure avec rail à la grille de séparation. Placer la tablette avec rail sur le côté et la visser à la grille de séparation à l'aide de 2 vis à tête bombée M8x60 (fig. A).

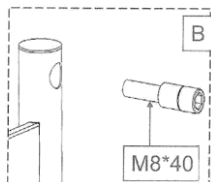

2. Faire passer les parties latérales à travers les encoches dans la tablette avec rail.
3. Ensuite, fixer les parties latérales sur la tablette supérieure avec rail à l'aide des vis à tête cylindrique M8x40 (fig. B).

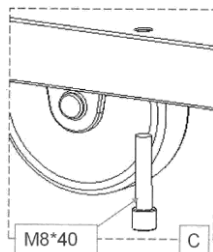

4. Faire passer les parties latérales à travers les encoches dans la tablette inférieure.
5. Visser d'abord la tablette inférieure à la grille de séparation et ensuite, aux parties latérales. Utiliser les vis à tête cylindrique M8x40 fournies (fig. C).

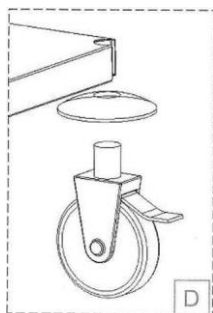

6. Placer les tampons sur les roulettes de direction.

REMARQUE !

Les roulettes de direction avec frein devraient être fixées à la partie latérale avec poignée.

7. Fixer les roulettes de direction sur les parties latérales en les vissant aux montants d'angle du bâti (fig. D).

FR

Positionnement du chariot à plateaux

1. Placer le chariot à plateaux sur les roulettes et vérifier la stabilité du dispositif.
2. Si nécessaire, niveler le chariot à plateaux à l'aide des roulettes de direction en les vissant ou en les dévissant.
3. Une fois le chariot à plateaux placé à l'endroit souhaité, sécuriser les 2 roulettes de direction à l'aide des freins pour que le chariot à plateaux ne soit pas accidentellement déplacé ni renversé.

Chargement / déplacement du chariot à plateaux



Fig. 2

Le chariot à plateaux permet le chargement des deux côtés.

1. Placer sur les glissières les plateaux adaptés, selon les besoins.
2. Poser sur la tablette supérieure les tasses, les verres, etc.

Les rambardes de la tablette protègent la vaisselle contre la chute.

3. Pour déplacer le chariot à plateaux, utiliser la poignée se trouvant sur la partie latérale.

Nettoyage

FR

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

1. Nettoyer régulièrement le chariot à plateaux avec de l'eau tiède et un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
2. Essuyer le chariot à plateaux avec un chiffon doux.